加賀ケーブルテレビからの重要なお知らせ 保存版

チャンネル設定のお願い

当社では、8月末を目途にサービス内容を向上するために、各チャンネルの調整を行っています。特に、NHKEテレ（デジタル021ch）、北陸放送（デジタル061ch）で、①画面に四角いノイズが入る、②映像が映らない、③音声が途切れるなどの症状がある場合は、お客様が現在ご利用のテレビ、録画機（DVD、ブルーレイレコーダ）のチャンネル設定で元通り映るようになります。

チャンネル設定とは（初期スキャン）

初期スキャンを行うことで全ての放送が映るようになります。（機種によっては「チャンネル設定」などの表現が用いられています。）初期スキャンを行う際は、テレビはテレビ付属のリモコンで録画機は、録画機付属のリモコンで操作してください。

初期スキャンの操作例 テレビや録画機を購入した場合に最初に必ず行う操作です。

※詳しくはテレビ・録画機の取扱説明書をご覧の上操作してください。

1 テレビ、録画機リモコンの **メニュー** ボタンを押す（機種によってボタン名称が異なります）

■テレビの場合※

メーカー	最初に押すボタン	メーカー	最初に押すボタン
シャープ	メニューまたはホーム	パナソニック	メニュー
ソニー	メニューまたはホーム	日立	メニュー
東芝	メニューまたはクイック	三菱	メニュー

■DVD レコーダー、ブルーレイレコーダーの場合※

メーカー	最初に押すボタン	メーカー	最初に押すボタン
シャープ	スタートメニューまたはホーム	パナソニック	スタートまたは操作一覧
ソニー	ホームまたはメニュー	日立	設定メニュー
東芝	スタートメニューまたは簡単メニュー	三菱	ナビまたはメニュー

※上記以外のメーカーは取扱説明書をご覧ください

以下は表示例です。テレビに表示された画面に従って設定して下さい。

2 **設定** を選択し決定

メニュー
音　声
機　能
設　定

3 **チャンネル設定** を選択し決定

設定
地域設定
チャンネル設定
アンテナ設定

4 **地上デジタル** を選択し決定

チャンネル設定
地上アナログ
地上デジタル
BS

5 **初期スキャン** を選択し決定

地上デジタル設定
初期スキャン
再スキャン

※「自動スキャン」の表示がある場合は「自動スキャン」を選択してください

6 受信可能な全チャンネルを自動的にスキャン

初期スキャン
スキャン中
スキャン中の伝送チャンネル　UHF52
スキャン状況　52/113

スキャンが終了したら設定内容を確認・決定し終了します

ボタン操作

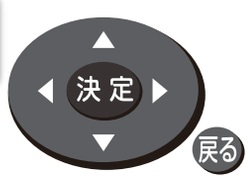

- 上下左右の方向ボタンで選択
- 決定ボタンで実行

※間違えたときは「戻る」ボタンで戻ります

ご不明の点は、こちらまでお気軽にご相談ください

KCTV 加賀ケーブルテレビ株式会社 0120-751-114 年中無休（土日祝も営業） AM9:00~ PM6:00